


Master
SELECT ACCESS[®] Lock

5401EURD Wall Mount Model

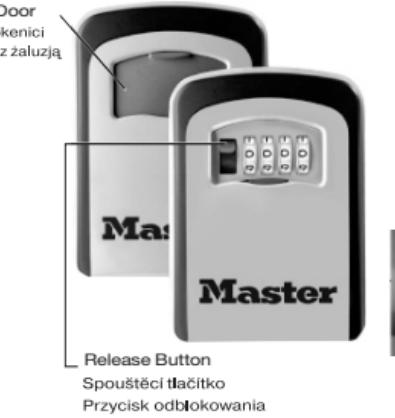

Instructions:

Opening the key storage compartment door

1. Open shutter door to reveal the dials and the release button
2. Rotate dials to the current combination (if the lock is new, the combination is set at the factory to 0-0-0-0)
3. Press down on the release button to open the door

Closing the key storage compartment door

1. Close compartment door
2. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination
3. Close the shutter door

To hang wall mount model:

1. Open the compartment door (see instructions above)
2. Position the lock on the desired surface
3. Use level to verify the lock is vertical
4. Mark the position of the screw holes on the surface

Programování nové kombinace:

Počáteční kombinace je nastavena na 0-0-0-0.

5. Remove lock
6. Drill holes
7. If necessary, use hammer to place anchors

Reminder:

8. Position lock
9. Insert and tighten screws; scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination; close the shutter door

Be sure to record your combination.
Store in safe location.

Nezapomeňte si pojmenovat svou kombinaci.
Umistěte ji na bezpečném místě.

Nie vložte zapomienku o zapisaní svojho kódu.
Kód powinien byť prechowywany w
bezpiecznym miejscu.

Mark the position of the screw holes on the surface
Poznajte si umiestnenie otvoru na šrouby na povrchu.

Oznaczyć na powierzchni mocowania miejsce
otworów na śruby.



Use level to verify the lock is vertical
Použijte vodováhu ke kontrole, zda je
pojistka presne ve vertikálni poloze.
Użyć poziomnicę do sprawdzenia czy sejf
jest ustawiony odpowiednio w pionie.

To set a new combination:

The initial combination is set at the factory to 0-0-0-0

1. Open the compartment door

(see instructions above)

2. Push the reset lever left and down. The lever remains in this position
3. Rotate dials to your desired combination
4. Push the reset lever, up and right, back to the original position

5. Close the key storage compartment door

6. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination

7. Close the shutter door

Instrukce:

Otevřít dvírka sejfu

1. Sundejte rámeček, který příkrývá číselník na volbu kombinací.
2. Umístěte sejf na žádaný povrch
3. Použijte vodováhu, abyste se přesvědčili, zda je sejf přesně ve vertikální poloze.
4. Navolte kombinaci (pokud je sejf nový kombinace je nastavena 0-0-0-0).
5. Stiskněte uvolňovací tlačítko a zatlačte k otevření dvírek.

Zavřít dvírka

1. Zavřete dvírka sejfu.
2. Změřte kombinaci.
3. Nasadte na číselník zpět rámeček.

Programování nové kombinace:

Počáteční kombinace je nastavena na 0-0-0-0.

1. Otevřete dvírka příhrádky blokady ještě 0-0-0-0.

2. Použijte tlačítko «reset» (řídte se instrukcemi).
3. Prémistěte tlačítko «reset» vlevo a dopředu.

4. Navolte svou tajnou kombinaci

5. Vratte tlačítko «reset» do původní polohy.

6. Změřte kombinaci.

7. Nasadte na číselník rámeček.

Reminder:

- The release button will open the lock until you scramble the dials.
- Keep the shutter door closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view.

Instrukce:

Zavěšení miniaturního sejfu na zeď

1. Otevřete dvírka sejfu.
2. Umístěte sejf na vybrané povrch.
3. Použijte vodováhu, abyste se přesvědčili, zda je sejf přesně ve vertikální poloze.
4. Poznačte si umístění otvorů na šrouby na povrchu.
5. Stiskněte uvolňovací tlačítko a zatlačte k otevření dvírek.

Zavřít dvírka

1. Zavřete dvírka sejfu.
2. Změřte kombinaci.
3. Nasadte na číselník zpět rámeček.

Programování nové kombinace:

Počáteční kombinace je nastavena na 0-0-0-0.

1. Zamkněte drzwiczk sejfu.

2. Wprowadź kombinację cyfr.

3. Nasunąć osłonę na klawiaturę.

Zamykanie drzwiczk sejfu

1. Zamknąć drzwiczk sejfu.
2. Wprowadzić kombinację cyfr.
3. Nasunąć osłonę na klawiaturę.

Programowanie nowej kombinacji cyfr:

Ustawionym fabrycznie kodem blokady jest 0-0-0-0.

1. Otwórz drzwiczk przegrody (zapołącz się z instrukcjami).

2. Przesunąć dźwignię „reset” w lewo i do przodu.

3. Wprowadzić własną kombinację cyfr.

4. Ustawić na nowo przetłacznik „reset” w początkowym położeniu.

5. Zamknąć drzwiczk.

6. Wprowadzić kombinację cyfr.

7. Nasunąć osłonę na klawiaturę.

Pripomenuť:

- Sejf môže byť otvorený tak dlugo až nie zostanie wprowadzony kod w celu zamknenia.
- Premiestnite tlačidlo „reset“ vľavo a dopredu.
- Naleží pamätať o założeniu osłony, ktorá chroni pred niekorzystnými warunkami atmosférycznymi i kryje klawiaturu.

Inštrukcie:

Otvoriť dvierka sejfu

1. Zložte kryt ktorý prikrýva číselník na volbu kombinácií.
2. Nasadte sejf na žiadany povrch.
3. Použite vodováhu, aby ste sa presvedčili, že je sejf presne vo vertikálnej polohe.
4. Ovŕňte kombináciu (ak je sejf nový, kombinácia je nastavená 0-0-0-0).
5. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a zatlačte k otvoreniu dvierok.

Zavrieť dvierka

1. Zavrite dvierka sejfu.
2. Změřte kombinaci.
3. Nasadte na číselník znova krytku.

Programovanie novej kombinácie:

Počiatok kombinácia je nastavená na 0-0-0-0.

1. Zamknite drzwiczk sejfu.

2. Wprowadź kombinację cyfr.

3. Nasunąć osłonę na klawiaturę.

Programowanie nowej kombinacji cyfr:

Ustawionym fabrycznie kodem blokady jest 0-0-0-0.

1. Otvorte dvierka priehradky (riadte sa inštrukciami).

2. Premiestnite tlačidlo „reset“ vľavo a dopredu.

3. Wprowadź własną kombinację cyfr.

4. Ustawić na nowo przetłacznik „reset” w początkowym położeniu.

5. Zamknąć drzwiczk.

6. Wprowadzić kombinację cyfr.

7. Nasunąć osłonę na klawiaturę.

Pripomenuť:

- Sejf môžete otvoriť, len dokiaľ nie je kombinácia pozmenená.
- Krytku nechajte zatvorenú kvôli väčšej odolnosti voči poveternostným vplyvom a kvôli zamaskovaniu číselníka.

Zavesenie miniatúrneho sejfu na stenu:

1. Otvorte dvierka sejfu.
2. Umiestnite sejf na žiadany povrch.
3. Použite vodováhu, aby ste sa presvedčili, že je sejf presne vo vertikálnej polohe.
4. Poznačte si umiestnenie otvorov na skrutky na povrchu.
5. Zložte sejf.
6. Vyvrťte otvory.
7. V prípade potreby použite k umiestneniu závesného zariadenia kladivo.
8. Umiestnite sejf do žiaducej polohy, vložte skrutky a utiahnite ich.
9. Zavrite dvierka priehradky, zmeňte kombináciu a zavrite krytku číselníku.